RO AWT 5088/4

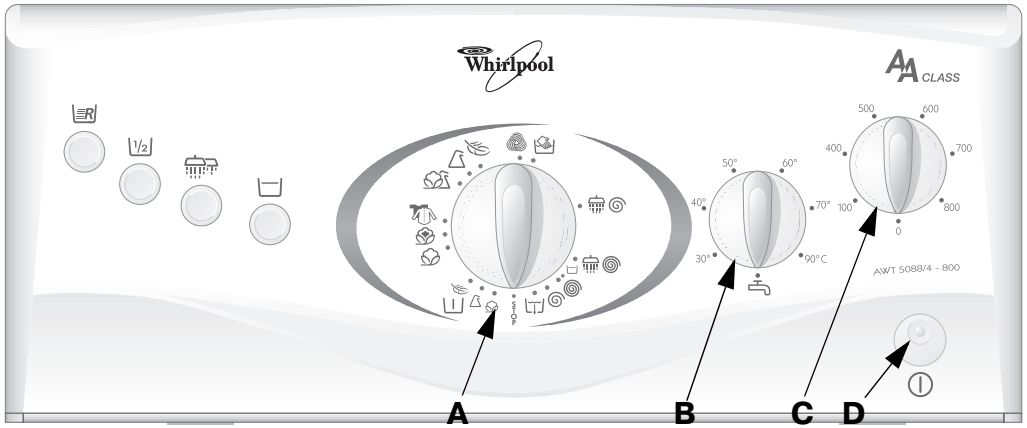

A. Butonul de selectare a programului
B. Butonul de selectare a temperaturii
C. Butonul "Selecție viteză de centrifugare"
D. Butonul "Start/Stop" (On/Off)

"Rece"

❇ : opțiune / Da: dozaj necesar

1) Nu folosiți detergenți lichizi.

2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 500 rpm.

3) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este zero la acest program.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare / Note	Încărcătura maximă	Detergenții și aditivii				Opțiuni speciale				Temperatura	Viteza maximă de centrifugare
				Prespălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Rapid	Încărcarea pe jumătate	Clătire intensivă	Oprire clătire		
			kg	I	II	❀	⚠		½			°C	rpm
Bumbac cu prespălare		95	Articole foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	5,0	Da 1)	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Max. 95	800
Sintetice cu prespălare			Articole foarte murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	Da 1)	Da	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	Max. 60	500 2)
Delicate cu prespălare			Articole foarte murdare: perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	Da 1)	Da	❇	—	—	—	—	❇	❇	Max. 40	500 2)
Bumbac		95	Articole murdare normal și foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	5,0	—	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Max. 95	800
Colorate din Bumbac			Articole murdare normal: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc., din bumbac și in.	3,0	—	Da	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	Max. 60	800
Articole de fiecare zi		40	Articole puțin sau normal murdare: textile din bumbac și/sau sintetice.	3,0	—	Da	❇	—	—	—	❇	❇	❇	Max. 60	800
Fibre mixte bumbac / Sintetice			Articole normal de murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	—	Da	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	Max. 60	800
Sintetice			Articole murdare normal: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă și în amestec cu bumbac.	1,5	—	Da	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	Max. 60	500 2)
Delicate			Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	—	Da	❇	—	—	—	—	❇	❇	Max. 40	500 2)
Lână			Doar articole din lână cu finisaj fără postav, etichetate cu marcajul pentru lână și identificate ca articole lavabile în mașina de spălat. *Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.*	1,0	—	Da	❇	—	—	—	—	❇	❇	Max. 40	500 2)
Spălare manuală			Țesături din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". *Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.*	1,0	—	Da	❇	—	—	—	—	❇	❇	Max. 30	— 3)
Clătire + centrifugare delicată		—	*Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient.*	2,0	—	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	—	500 2)
Clătire + centrifugare		—	*Program pentru tratarea rufelor din bumbac sau in cu apret sau lichid emolient.*	5,0	—	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	—	800
Centrifugare		—	*Program pentru centrifugarea intensivă a rufelor din bumbac sau in la viteza maximă de centrifugare.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Centrifugare delicată		—	*Program pentru centrifugarea rufelor delicate cu o viteză mai mică.*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 2)
Evacuare		—	*Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Notă Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10183

DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Aprox. Durata programului (ore : minute)
Bumbac	90	5,0	63*	1,80	2:05
Bumbac	60	5,0	55	0,95	2:05
Bumbac	40	5,0	55	0,60	2:05
Articole de fiecare zi	40	3,0	45	0,48	1:00
Sintetice	60	2,0	62	0,80	1:35
Sintetice	40	2,0	56	0,45	1:30
Delicate	40	1,5	63	0,45	0:50
Lână	40	1,0	63	0,45	0:40
Spălare manuală	30	1,0	63	0,30	0:50

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.
Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac 60°C".

* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

1. Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
2. Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "**MAX**" al nivelului, după cum urmează:
   - Program cu prespălare și spălare principală
   - Program de spălare principală fără prespălare
   - Lichid emolient și balsam de rufe
   - Înălbitori pe bază de clor
   - Substanțe pentru îndepărtarea petelor
   - Agenți anti-calcifiere (dacă sunt necesari)
3. Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit.
4. Rotiți **butonul selector de temperatură** la temperatura dorită.
5. Rotiți **butonul selector a vitezei de centrifugare** la viteza de centrifugare dorită. Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare. Programul se termină cu un ciclu de evacuare.

SELECTAREA OPȚIUNII DORITE

Selectarea sau deselectarea unei opțiuni poate fi efectuată în orice moment pe durata desfășurării programului. Opțiunea se va aplica atâta timp cât faza corespunzătoare a programului nu a fost executată încă.

Butonul "Rapid"

- Pentru cicluri de spălare rapide, cu economisirea energiei.
- Ideal pentru încărcături mici, constând din rufe puțin murdare.

Butonul de "Încărcare pe jumătate"

- Poate fi folosit pentru încărcături mici și rufe puțin murdare.
- Reduce consumul de apă în mod special în timpul clătirilor.

Butonul "Clătire intensivă"

- Este adăugat un ciclu de clătire pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este indicată în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru lenjeria copiilor și pentru persoanele cu alergii față de detergenți.

Butonul "Oprirea clătirii"

- Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să se mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni estomparea culorilor.
- Această opțiune este indicată în special pentru programele "Sintetice", "Delicate" și "Articole de fiecare zi".
- Această funcție este utilă în special dacă doriți să amânați pentru mai târziu centrifugarea, sau dacă doriți numai să evacuați apa.

Notă: butonul selector de programe se oprește pe .

Aparatul în ciclul "Oprire clătire":

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire": programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare selectat.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufele, apăsați butonul "**Pornit/Oprit**", rotiți butonul selector de programe la programul "Evacuare" și apăsați butonul "**Pornit/Oprit**" din nou.

PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul și apăsați butonul "**Pornit/Oprit**". Lumina indicatoare a butonului "**Pornit/Oprit**" se aprinde.
Notă: Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Butonul selector de programe este în poziția Stop.

1. Apăsați butonul "**Pornit/Oprit**" pentru a opri mașina.
2. Anulați opțiunile.
3. Închideți robinetul.
4. Așteptați deblocarea capacului (circa 1 minut).
5. Deschideți capacul și ușile tamburului și scoateți rufele din mașină.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI PE DURATA CICLULUI DE SPĂLARE

1. Opriți mașina prin apăsarea butonului "**Pornit/Oprit**".
2. Selectați noul program.
3. Porniți programul prin apăsarea butonului "**Pornit/Oprit**" din nou.

PAUZA/ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM

Dacă, dintr-un motiv oarecare, doriți să întrerupeți programul pentru o anumită perioadă și să-l continuați mai târziu:

1. Apăsați butonul "**Pornit/Oprit**".
2. După pauza dorită, apăsați din nou butonul "**Pornit/Oprit**".

ANULAREA PROGRAMULUI

1. Opriți mașina prin apăsarea butonului "**Pornit/Oprit**".
2. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare".
3. Apăsați butonul "**Pornit/Oprit**" din nou pentru a porni programul "Evacuare".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA